



Gassovn Eco Stratos 5.0

Med fjernstyring

Hurtigveiledning



BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

KÄYT TÖOHJE


Innhold I pakken

NB: Kabel fra Victron omformer til Sikom fjernstarter, da lengde og kabeltykkelse vil variere.


Gassovn Eco Stratos 5.0		1 stk
Veggjennomføringssett		1 stk
Sikom 4G Fjernstarter		1 stk
Sinusomformer Victron Phoenix 12/250 VE. Direct		1 stk
Batterikabel 2m. 2 x 10mm ²		2 m
Monteringskabel 2 x 2,5 mm ² - hvit		1 stk
Kabelsko 16AWG–14AWG (han og hun)		2 stk

Hurtigveiledning for oppkobling og bruk av fjernstyring


1. Ta av frontdekselet på ovnen og lokaliser elektronikkboksen (Brahma)
2. Finn brokobling mellom punkt 3 og 7 og trekk koblingen fra hverandre.

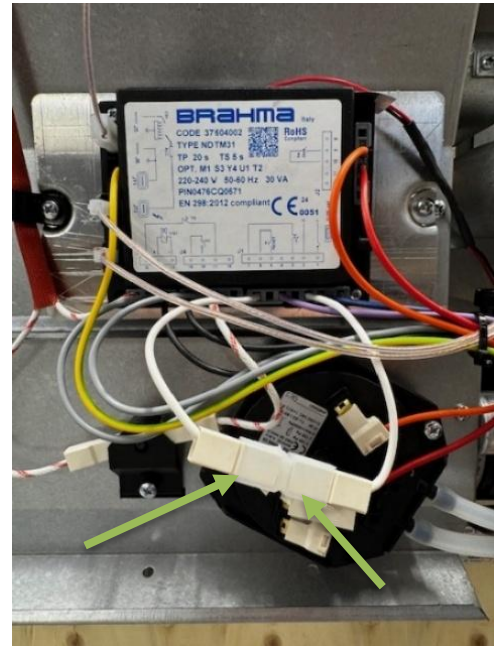

3. Monter 1 hunn og 1 hann kabelsko på hver sin ledning. Dette er bare signalkabel så 1,5mm² tverrsnitt på kablen er tilstrekkelig.
NB: Signalkabel medfølger ikke. Dette må kjøpes separat så du får lang nok kabel fra inverter til Sikom enheten.
4. Koble kabelskoene til de løse kontaktene på elektronikkboksen som du tok fra hverandre.

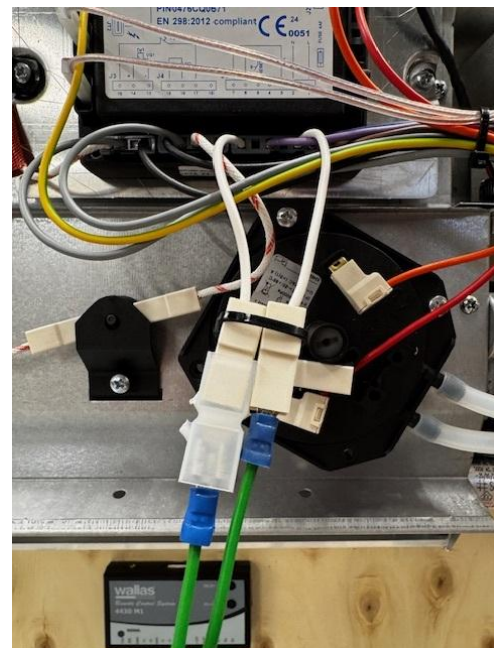

5. Deretter kobler man ledningene inn på Relay 2 (R2) på Sikom fjernstyringen.
6. Gassovnen er nå ferdig koblet til Sikom fjernstyring.

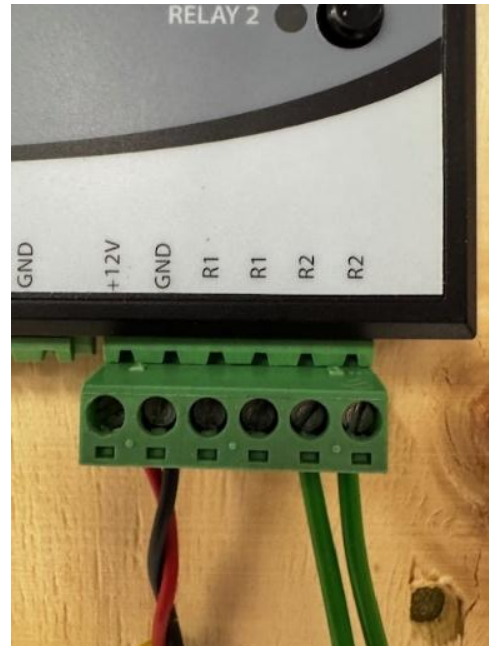


Tilkobling til omformer

Gassovnen trenger 230V for tenning og til sirkulasjonsviften. I settet følger det med en omformer fra 12V til 230V. Denne skal kobles opp mot fjernstyringen, slik at man aktiverer 230V før igangsetting av gassovnen. Omformeren har en remote utgang som er "lasket" fra produsent, lask fjernes og man kobler 2 stk. ledninger i remote utgang slik bildet viser:



Deretter kobler man ledningene til relay 1 (R1) på Sikom fjernstyring:

Sort og rød ledning inn på Sikom fjernstyring er 12V inn for at fjernstyringsenheten skal fungere. Omformer 12/250 henter strøm direkte fra batteribank, og plasseres så nær batterier som mulig. Kabeltverrsnitt på tilkoblingen av omformeren bør være 10 – 16mm².

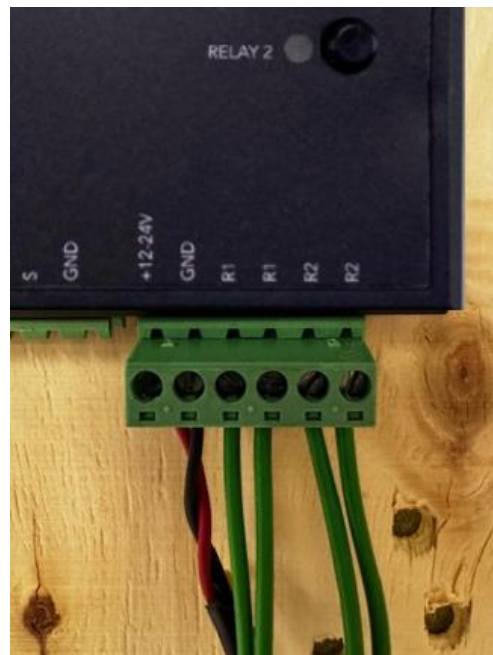

Bruk, igangsetting og stopp av gassovnen

Gassovnen trenger 230V for å fungere, dette får man gjennom omformeren som følger med i monteringssettet, det er svært viktig at man setter i gang og stopper gassovnen i rekkefølgen anvisningen beskriver. Dette for at produktet skal fungere optimalt.


Oppsett av Sikom fjernstyring mot APP:

1. Last ned Sikom Living Appen til din telefon.
2. Åpne appen og tast inn verdikoden på baksiden av Sikom enheten.
3. Når du er logget inn i appen, velg «tannhjulet» øverst i høyre hjørne.




Da får du opp dette skjermbildet: **(Bilde 1)**

- Kryss av for Batteri, Relay 1 og Relay 2 som vist under.

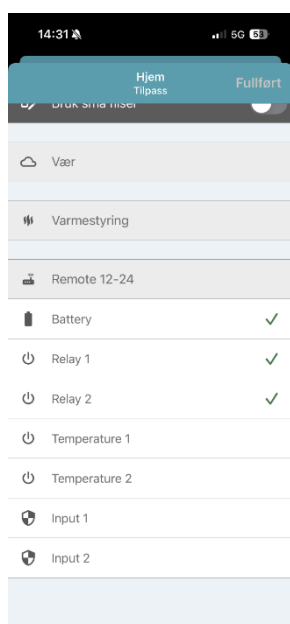

Bilde 1

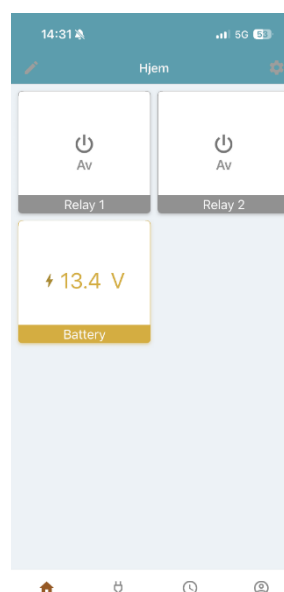

Bilde 2

4. Når du går tilbake til «Hjem» skjermen. Vil du da få opp disse fanene/knappene. **(Bilde 2)**
 - Appen er nå riktig satt opp mot Sikom fjernstyringen.

Fjernstart via APP: **(Bilde 2)**

1. Aktiver 230V ved å trykke på **Relay 1**. Dette sørger for at gassovnen får 230V ved oppstart.
2. Vent i 2-3 minutter slik at 230 volt er aktivert.
3. For å starte gassovnen trykker man på **Relay 2**.

Stenge av via APP:

1. **VIKTIG:** For å stenge av ovnen i appen, er det viktig at man først stenger av forbrenningen ved å trykke på **Relay 2**.
2. Vent 10 minutter slik at ovnen får kjølt seg ned.
3. Steng av 230V ved å trykke på **Relay 1**.

Fjernstart via SMS:

1. Aktiver 230V ved å sende SMS **1234 R11**, til Sikom fjernstyringen. Du bruker telefonnummeret du får av Sikom ved installasjon.
2. Vent et par minutter slik at 230V er aktivert.
3. Send startmelding på SMS **1234 R21**. Gassovnen starter nå opp.
4. Etter en tid kan man sende en statusmelding for å kontrollere at gassovnen har startet og at temperatur har steget. Send SMS **1234 S1** til Sikom fjernstyringen.

Manuell stopp:

1. Ved slukking av gassovn må man **alltid** stoppe forbrenning først ved å trykke på PÅ/AV symbolet på toppen av gassovnen.
Ovnen har en sirkulasjon/kjølevifte, denne må stå å gå til den stopper slik at ovnen får kjøle seg ned før man stenger helt av for 230V til gassovnen.

Gjøres dette manuelt når man er på stedet trykker man på på/av symbolet på toppen av gassovnen. Da vil kjøleviften gå til gassovnen er nedkjølt. Deretter kan man slå av omformer og stenge av 230V.

Ønsker man å stenge av ved bruk av tekstmeldinger, gjøres følgende steg:

1. Send SMS **1234 R20**, for å stoppe forbrenning.
2. Vent minst 10 minutter, send deretter SMS **1234 R10**, for å stenge av 230V forsyning fra omformer. Dette for å sikre at kjølevifte har stoppet og gassovnen er nedkjølt.

NB! Det er viktig å sende meldingen 1234 R10, da omformer bruker noe energi i standby, man sikrer da at det ikke er noe forbruk fra batteri.



SUNWIND

ENJOY *your spare time*

Sunwind Gylling AS
Rudssletta 71-75, 1351 Rud, Norway
Tlf: 67 17 13 70
www.sunwind.no

Sunwind Gylling AB
Solkraftsvägen 12, 135 70 Stockholm, Sverige
Tlf: 08-742 01 70
www.sunwind.se

Sunwind Gylling OY
Niemeläntie 4A, 20780 Kaarina, Finland
Tel: 020 1102 602
www.sunwind.fi